

Teammachine SLR01/02

Installation de la tige de selle et du système de serrage


1. **Système de serrage:** Avant d'installer le système de serrage
 - a. Appliquer de la graisse sur la surface coulissante entre les deux cales
 - b. Appliquer de la graisse sur le boulon M5, la rondelle et l'écrou
 - c. Ne pas appliquer de graisse sur la surface de contact du système de serrage

2. **Tige de selle :** Avant d'installer la tige de selle
 - a. Mettre le cache en place
 - b. Appliquer de la pâte antifriction sur le côté et l'arrière de la tige de selle
 - c. Ne pas appliquer de graisse ou de pâte antifriction sur la bande antidérapante, sur la partie avant de la tige de selle

Installer la tige de selle et serrer le collier au couple maximum de 5 Nm.



1a

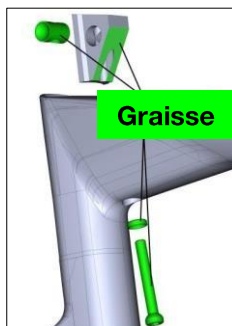

1a/b



1c



2a



2b



2c